
Műanyag bejárati ajtó

Beépítési, használati és karbantartási útmutató

01 / A biztonságos használat alapjai

A BEÉPÍTÉST KIZÁRÓLAG SZAKEMBER VÉGEZZE!
A szakszerű beépítés a megfelelő működés alapfeltétele.
A BEÉPÍTÉSRŐL MINDEN ESETBEN KÉRJEN SZÁMLÁT!
Őrizze meg a számlát, a termék iratait és az átadási jegyzőkönyvet.

Beépítési hiba és garancia
A vásárló által külön megbízott, tőlünk független kivitelező bizonyított beépítési hibájából eredő működési zavarokért és károkért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti saját vagy felelősségvállalásunk mellett végzett beépítésünkért fennálló felelősségünket, illetve a fogyasztó törvényes jótállási és szavatossági jogait.

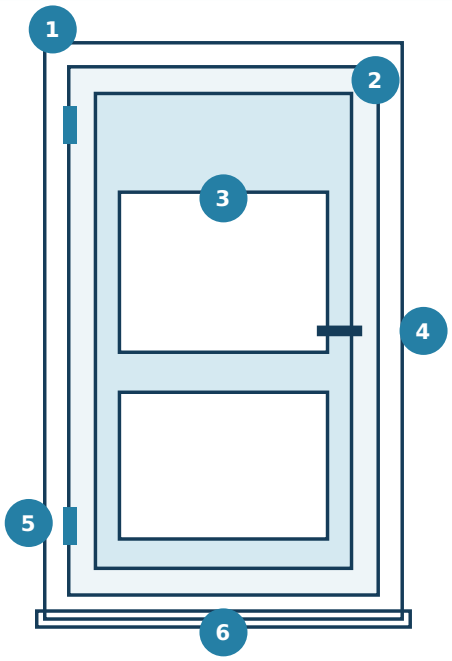

1. Tok: a falhoz rögzített keret.

2. Szárny: a nyitható rész.

3. Üveg vagy ajtópanel.

4. Kilincs és zár.

5. Pánt: tartja a szárnyat.

6. Küszöb: alul támaszt és zár.

Elvi ábra, nem méretarányos. A tényleges kivitel eltérhet.

✓ Átvétel és előkészítés

Ellenőrizze a méretet, a nyitásirányt, a tartozékokat és a sérülésmentességet. Eltérés vagy sérülés esetén a beépítés előtt jelezze a problémát a forgalmazónak.

✓ Ezt az útmutatót őrizze meg!

Általános lakossági tájékoztató. A beépítéshez a konkrét termék, profil, vasalat és zár gyártói dokumentációját is használni kell. Az ábrák nem rögzítési tervek.

02 / A beépítés menete - szakembernek

1 Felmérés és nyílás-előkészítés

Ellenőrizni kell a kész padlószintet, nyitásirányt, a nyílás méretét és teherbírását. A tok nem helyettesít áthidalót. Sérült vagy nem megfelelő terméket ne építsen be.

2 Küszöb és tok alátámasztása

A küszöb alatt a gyártó szerinti tartós, teherbíró, hőhídcsökkentő alátámasztást és vízszigetelési csatlakozást kell kialakítani. A küszöb nem támaszkodhat csak purhabra.

3 Beállítás és mechanikus rögzítés

A tokot függőbe, vízszintbe és csavarodásmentesre kell állítani. A rögzítést a falhoz, a tokhoz és a szárny tömegéhez kell méretezni; meghúzáskor a tok nem deformálódhat.

4 Hézagzárás és vízelvezetés

A csatlakozást kívül időjárásállóan, belül légzáróan, középen hőszigetelően kell kialakítani a terv szerint. A vízelvezető utakat és a küszöb vízkivezetését szabadon kell hagyni.

5 Szárny, zár és próbaüzem

A szárny beállítását és a pántok ellenőrzését szakember végezze. Minden záródási pont működjön erőltetés nélkül. Ellenőrizni kell a nyitást, reteszelést és a küszöbnél a szabad járást.

6 Átadás és felületvédelem

Távolítsa el a forgácsot, habarcsot és szennyeződést kíméletesen. A védőfóliát a gyártó határidején belül vegye le. Mutassa be a zárat, adja át az iratokat és a beépítési számlát.

A csatlakozási hézag három feladata

KÜLSŐ OLDAL	KÖZÉP	BELSŐ OLDAL
Eső és időjárás elleni védelem	Hő- és hangszigetelő kitöltés	Légzáró csatlakozás

A tömítés nem helyettesíti a mechanikus rögzítést és a teherhordó alátámasztást.

Nem adható meg általános csavarméret, furattávolság vagy beépítési hézag. A konkrét méretet és rögzítési tervet a szerelő a termék és a fogadó szerkezet alapján határozza meg.

Műanyag bejárati ajtó

Beépítési, használati és karbantartási útmutató

03 / Helyes használat a mindennapokban

1

1. BECSUKÁS

Finoman, a kilincsnél vagy fogantyúnál.

2

2. RETESZELÉS

A felszerelt zár működése szerint.

3

3. ELLENŐRZÉS

Becsukódott és valóban bezáródott?

A kilincs felhúzása csak az erre tervezett, kilincsműködtetésű záraknál szükséges.

1 A bezárás módja a zártól függ

Kilincsműködtetésű zárnál a kilincs felhúzása után következhet a kulcsos zárás. Kulcsműködtetésű vagy automata zárnál más a sorrend. Az átadáskor tanulja meg a saját zár működtetését.

2 Ne a kulccsal húzza be az ajtót

A szárny mozgatásához a kilincset vagy fogantyút használja. A kulcsot ne terhelje oldalirányban. Nyitott ajtónál kitolt reteszekkel ne csukja be a szárnyat; előbb oldja a zárat.

3 Az ajtó becsukása nem mindig zárás

Kézi zárnál a nyelvre csukódás önmagában nem teljes reteszelés. Távozás előtt a zártípusnak megfelelően zárjon, és ellenőrizze. Automata zárnál a kizáródás veszélyére is figyeljen.

4 Védje a pántot, a küszöböt és a kezet

Ne csapja be az ajtót, ne lógjon a kilincsen, és ne ékelje ki a pánt felől. Szükség esetén megfelelő ajtóütközőt használjon. A küszöb ne kapjon ütést vagy építési terhelést; becsukáskor a kéz maradjon távol a réstől.

Ha szorul, akad vagy súrol: álljon meg!
Ne erőltesse a kilincset vagy a kulcsot, és ne állítsa találomra a pántokat. A hiba okának vizsgálatát és az utánállítást bízza szakemberre.

Műanyag bejárati ajtó

Beépítési, használati és karbantartási útmutató

04 / Karbantartás, ellenőrzés és iratok

Szükség szerint	A profilt, üveget és ajtópanelt puha kendővel, langyos vízzel és kímélő, megfelelő tisztítószerrel tisztítsa. Súrolót, oldószert, pengét vagy nagynyomású mosót ne használjon.
Évente legalább	Ellenőrizze a tömítések épségét és tisztítsa meg őket; csak a gyártó által engedett ápolószert használjon. A vízelvezető nyílásokat óvatosan tisztítsa ki, ne fúrja vagy nagyobbítsa meg.
Gyártó szerint	A kijelölt vasalat- és záródási pontokat a gyártó kenési terve és előírt kenőanyaga szerint ápolja. A zárbetétbe ne fújjon általános olajat; kizárólag az adott zárbetéthez engedett szert használja.
Szakemberrel	Évente javasolt működésellenőrzés; gyakori használatnál vagy gyártói előírásra sűrűbben. Laza pánt, repedés, süllyedés vagy nehéz záródás esetén haladéktalanul kérjen vizsgálatot.

Átadáskor ellenőrizze a beépítővel!

☐ Sérülésmentes felület ☐ Akadásmentes működés
☐ Tömítések és vízelvezetők rendben ☐ Használat bemutatva
☐ Gyártói útmutató és jótállási iratok átadva
☐ **A beépítésről kiállított számlát megkaptam.**

A termék és a beépítés azonosítása

Gyártó / terméktípus: .....
Rendelési azonosító: .....
Zár / vasalat típusa: .....
Beépítő neve / elérhetősége: .....
Beépítés dátuma / számlaszám: .....

Hibabejelentés: jelezze a forgalmazónak a rendelési azonosítót, a hibát és annak észlelési idejét; lehetőleg csatoljon fényképet. A beépítési számla segít a munka és a kivitelező azonosításában. Hiánya önmagában nem szünteti meg a törvényes jótállási és szavatossági jogokat. A hibát és annak okát minden esetben vizsgálni kell.

Hatály: általános lakóépületi kézi működtetésű PVC bejárati ajtó; motoros, pánik-, menekülési és tűzgátló ajtóhoz külön útmutató szükséges. A termék saját dokumentációjával együtt használandó; nem helyettesít jótállási jegyet.

Háttérforrások: REHAU Window and Door Systems, Installation Recommendations (700.660EN, 09.2015); REHAU ablakápolás (rehau.com/hu-hu/rehau-ablakapolas). Jogi háttér: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (3), (5); 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. § (njt.jog.gov.hu). Ellenőrzés: 2026.11.12.