


Külsőtokos redőny

Szerelési, használati és ápolási útmutató

01 / Ismerje meg a redőnyt!

Általános útmutató. A konkrét termék gyártói szerelési leírásával együtt használható. A rögzítést, beállítást és javítást hozzáértő szerelő végezze; a villamos bekötést villanszerelő.

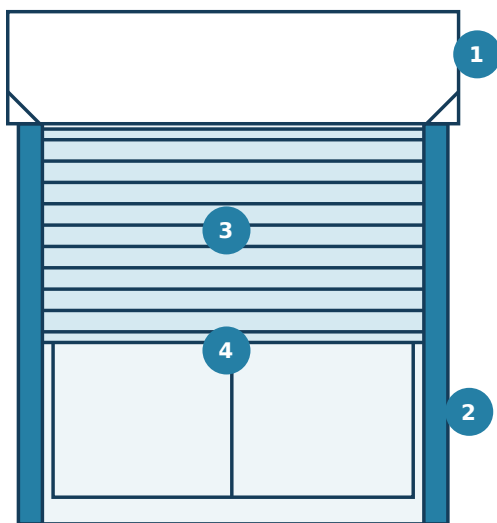

1. Redőnytok
A feltekert redőnypalást helye.
2. Lefutósín
Két oldalon vezeti a redőnyt.
3. Redőnypalást
Az egymáshoz kapcsolódó lécek.
4. Záróléc
A redőny legalsó eleme.

Egyszerűsített előlnézet; nem méretarányos.

Hol helyezkedik el? A tok az ablak külső oldalán helyezkedik el. A rendszer kialakításától függően az ablakra, a kávéba vagy a homlokzatra rögzíthető. Ez az útmutató látszó külsőtokos redőnyre készült.

✓ Szerelés előtt ellenőrizendő

A méret, a nyitási irány, a hajtás oldala és a tartozékok egyezzenek a megrendeléssel. Sérült vagy hiányos terméket ne szereljen fel.

✓ Előkészítés és eszközök

Mérőszalag, vízmérték, jelölő, megfelelő fúró és csavarozó, védőszemüveg, kesztyű és biztonságos munkafelület szükséges. A csavarokat és dübeleket a fogadó szerkezethez kell kiválasztani.

Ne kezdje el, ha nem ismert a fal vagy ablaktok teherbírása, a vezetékek helye, illetve a termékhez előírt rögzítési mód. Magasban csak megfelelő munkaállásról dolgozzon.

Külsőtokos redőny

Szerelési, használati és ápolási útmutató

02 / A szerelés menete

1 Próbaillesztés és jelölés

A tok és a sínek helyét a nyílásnál ellenőrizni kell. A tok álljon vízszintesen, a sínek függőlegesen és egymással párhuzamosan. Jelölje a gyártó által előírt rögzítési pontokat.

2 A mozgatás útjának előkészítése

Gurtnis vagy zsinóros kivitelnél az átvezetés a gyári vezetőelemhez igazodjon; ne legyen éles, dörzsölő perem. Motoros kivitelnél védett kábelút szükséges. Üveget, vasalatot és vízelvezetőt ne fúrjon át.

3 A tok és a lefutók összeillesztése

A rendszer szerinti sorrendben csatlakoztassa a síneket és a tokot. A palást szélei kerüljenek a sín vezetőhornaiba. Emeléskor a tokot is meg kell tartani; az összeillesztés még nem végleges rögzítés.

4 Mechanikus rögzítés

A szerkezetet az előírt helyeken, megfelelő csavarokkal és szükség esetén dübelekkel kell rögzíteni. A hőszigetelés önmagában nem teherhordó alap. A túl húzott csavar elgörbítheti a sínt.

5 A működtetés csatlakoztatása

A gurtni vagy zsinór csavarodás nélkül fusson. A rugós felcsévéelőt ne bontsa meg. A motor bekötését és a végállások beállítását szakember végezze a hajtás saját leírása alapján.

6 Probajáratás és lezárás

Többször teljesen emelje fel és engedje le a redőnyt. Nem akadhat, nem szorulhat és nem futhat ferdén. Hiba esetén állítsa le. Csak hibamentes próba után zárja vissza a fedeleket.

Nincs univerzális csavarméret vagy furattávolság. Ezeket a termék mérete, a fogadó szerkezet és a gyártó előírása határozza meg. A szerelés előtt ezeket tisztázni kell.

Külsőtokos redőny

Szerelési, használati és ápolási útmutató

03 / Használat és átadás



Szabad mozgás

Ne legyen tárgy a redőny alatt.
Kéz ne kerüljön a sínekhez vagy a palást alá.

A külső tok szerelőfedele maradjon hozzáférhető.

1 Mindennapi működtetés

Gurtnis/zsinóros redőnyt egyenletesen mozgasson, a véghelyzet közelében lassítson. Ne engedje el hirtelen a gurtnit. Motoros kivitelnél a kapcsolót vagy távirányítót a saját leírása szerint használja.

2 Gyermekek, akadályok és időjárás

Gyermek ne játsszon a redőnnel, a gurtnival vagy zsinórral; hurkot ne alakítson ki. Fagyott redőnyt ne erőltessen. Vihar előtt a gyártó szerinti biztonságos helyzetbe állítsa; ismeretlen szélhatárnál kérjen tájékoztatást.

3 Tisztítás és hibajelenségek

Tisztítás előtt állítsa le a működtetést, motoros kivitelnél zárja ki a véletlen indítást. Puha kendővel, enyhe mosószerrel tisztítson; a sínben lévő laza szennyeződést távolítsa el. Nagynyomású mosót, oldószert ne használjon. Szorulás, ferde futás, sérülés vagy rendellenes zaj esetén álljon meg és kérjen szervizt.

Átadáskor közösen ellenőrizendő

- ☐ Stabil rögzítés, ép elemek
- ☐ Akadásmentes fel-le mozgás
- ☐ Helyes végállások
- ☐ Hozzáférhető szerelőfedél
- ☐ Használat bemutatva
- ☐ Termék- és hajtásútmutató átadva

A termék azonosítása (a szállító vagy szerelő tölti ki)

Gyártó / típus:

Rendelési azonosító / beépítés dátuma:

Hajtás / motor típusa:

Szerelő / szerviz elérhetősége:

Hatály: lakóépületi redőny általános tájékoztatója; nem redőnykapuhoz, tűzgátló vagy különleges biztonsági rendszerhez. Integrált szűnyoghálózathoz külön gyártói leírás szükséges. Az ábrák elvi vázlatok. A típushoz tartozó műszaki dokumentációval együtt őrizze meg.