
Műanyag ablak

Beépítési, használati és karbantartási útmutató

01 / A biztonságos használat alapjai

A BEÉPÍTÉST KIZÁRÓLAG SZAKEMBER VÉGEZZE!
A szakszerű beépítés a megfelelő működés alapfeltétele.
A BEÉPÍTÉSRŐL MINDEN ESETBEN KÉRJEN SZÁMLÁT!
Őrizze meg a számlát, a termék iratait és az átadási jegyzőkönyvet.

Beépítési hiba és garancia
A vásárló által külön megbízott, tőlünk független kivitelező bizonyított beépítési hibájából eredő működési zavarokért és károkért nem vállalunk felelősséget. Ez nem érinti saját vagy felelősségvállalásunk mellett végzett beépítésünkért fennálló felelősségünket, illetve a fogyasztó törvényes jótállási és szavatossági jogait.

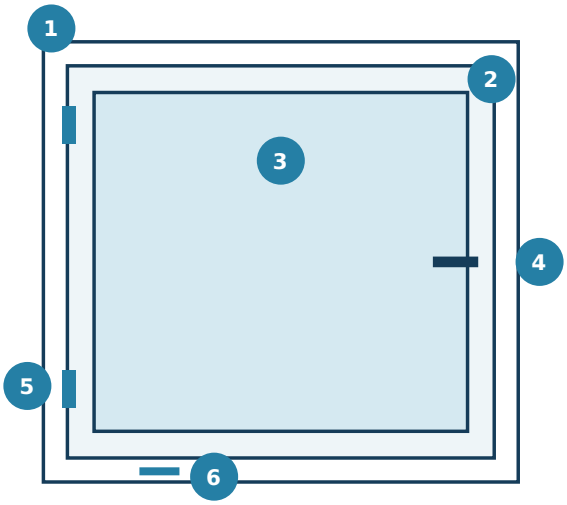

1. Tok: a falhoz rögzített keret.

2. Szárny: a nyitható rész.

3. Hőszigetelő üvegezés.

4. Kilincs: a működtetéshez.

5. Pánt: tartja a szárnyat.

6. Vízelvezető: szabadon tartandó.

Elvi ábra, nem méretarányos. A tényleges kivitel eltérhet.

✓ Átvétel és előkészítés

Ellenőrizze a méretet, a nyitásirányt, a tartozékokat és a sérülésmentességet. Eltérés vagy sérülés esetén a beépítés előtt jelezze a problémát a forgalmazónak.

✓ Ezt az útmutatót őrizze meg!

Általános lakossági tájékoztató. A beépítéshez a konkrét termék, profil, vasalat és zár gyártói dokumentációját is használni kell. Az ábrák nem rögzítési tervek.

02 / A beépítés menete - szakembernek

1 Felmérés és nyílás-előkészítés

A bontás előtt ellenőrizni kell a méretet, nyitásirányt és falazatot. A fogadó felület legyen megfelelően szilárd és előkészített. A nyílászáró nem helyettesít teherhordó áthidalót.

2 Elhelyezés és alátámasztás

A tokot tartós teherhordó alátétekkel, vízszintbe, függőbe és csavarodásmentesre kell állítani. A csatlakozási hézagot és az alátétek helyét a gyártói előírás határozza meg.

3 Mechanikus rögzítés

A falhoz és a termékhez megfelelő csavarokat vagy rögzítőelemeket kell alkalmazni. A purhab önmagában nem rögzítés. A csavarok meghúzása nem görbítheti el a tokot.

4 Hézagzárás és párkánycsatlakozás

A hézag kívül időjárásálló, belül légzáró lezárást, középen hőszigetelő kitöltést kapjon a terv szerint. A külső párkány vezesse el a vizet; a tok vízelvezetőit ne takarja el.

5 Szárny és vasalat beállítása

A szárny visszahelyezését, üvegezési alátétezését és vasalatbeállítását szakember végezze. Minden rendeltetésszerű nyitási módot ki kell próbálni; a szárny nem súrolhat.

6 Átadás és felületvédelem

A szerelési szennyeződést kíméletesen el kell távolítani, a gyári fóliát határidőn belül levenni. Mutassa be a működést, adja át a gyártói iratokat és a beépítési számlát.

A csatlakozási hézag három feladata

KÜLSŐ OLDAL	KÖZÉP	BELSŐ OLDAL
Eső és időjárás elleni védelem	Hő- és hangszigetelő kitöltés	Légzáró csatlakozás

A tömítés nem helyettesíti a mechanikus rögzítést és a teherhordó alátámasztást.

Nem adható meg általános csavarméret, furattávolság vagy beépítési hézag. A konkrét méretet és rögzítési tervet a szerelő a termék és a fogadó szerkezet alapján határozza meg.

Műanyag ablak

Beépítési, használati és karbantartási útmutató

03 / Helyes használat a mindennapokban



ZÁRVA

Kilincs lefelé



NYÍLÓ

Kilincs vízszintesen



BUKÓ

Kilincs felfelé

Szokásos bukó-nyíló vasalat példája. Bukó-nyíló sorrendváltós, biztonsági vagy más vasalatnál a gyártó leírása az irányadó. Fix ablakot nem lehet nyitni.

1 A kilincset csak becsukott szárnynál fordítsa

Először a szárnyat finoman nyomja a tokhoz, majd állítsa a kilincset a kívánt helyzetbe. Nyitott vagy bukó szárnynál ne váltson másik nyitásmódra; a kilincset ne erőltesse.

2 Óvja a szárnyat és a kezet

Ne terhelje a nyitott szárnyat, és ne tegyen tárgyat a tok és a szárny közé. Becsukáskor a kéz ne kerüljön a résbe. Huzatban és erős szélben az ablak legyen becsukva.

3 Gyermekek és szellőztetés

Nyitott ablaknál fennáll a kiesés veszélye. A bukó állás és a szúnyogháló nem gyermekvédelmi eszköz. Szellőztessen rendszeresen, rövid, intenzív légcserével; a szükséges légbevezetőket ne takarja le.

4 Ha a szárny rossz helyzetbe kerül

Ha egyszerre nyílónak és bukónak tűnik, vagy bizonytalanul áll, ne erőltesse és ne hagyja felügyelet nélkül. Tartsa távol a gyerekeket, és kérjen szakembert; a pántot ne bontsa meg.

Ha szorul, akad vagy súrol: álljon meg!
Ne erőltesse a kilincset vagy a kulcsot, és ne állítsa találomra a pántokat. A hiba okának vizsgálatát és az utánállítást bízza szakemberre.

04 / Karbantartás, ellenőrzés és iratok

Szükség szerint	A profilt, üveget és párkányt puha kendővel, langyos vízzel és kímélő, megfelelő tisztítószerrel tisztítsa. Súrolót, oldószert, pengét vagy nagynyomású mosót ne használjon.
Évente legalább	Ellenőrizze a tömítések épségét és tisztítsa meg őket; csak a gyártó által engedett ápolószert használjon. A vízelvezető nyílásokat óvatosan tisztítsa ki, ne fúrja vagy nagyobbítsa meg.
Gyártó szerint	A kijelölt vasalat- és záródási pontokat a gyártó kenési terve és előírt kenőanyaga szerint ápolja. A pántokat ne szerelje szét, a csavarokat és a zárónyomást ne állítsa találomra.
Szakemberrel	Évente javasolt működésellenőrzés; gyakori használatnál vagy gyártói előírásra sűrűbben. Laza pánt, repedés, süllyedés vagy nehéz záródás esetén haladéktalanul kérjen vizsgálatot.

Átadáskor ellenőrizze a beépítővel!

☐ Sérülésmentes felület ☐ Akadásmentes működés
☐ Tömítések és vízelvezetők rendben ☐ Használat bemutatva
☐ Gyártói útmutató és jótállási iratok átadva
☐ **A beépítésről kiállított számlát megkaptam.**

A termék és a beépítés azonosítása

Gyártó / terméktípus: .....
Rendelési azonosító: .....
Vasalat típusa: .....
Beépítő neve / elérhetősége: .....
Beépítés dátuma / számlaszám: .....

Hibabejelentés: jelezze a forgalmazónak a rendelési azonosítót, a hibát és annak észlelési idejét; lehetőleg csatoljon fényképet. A beépítési számla segít a munka és a kivitelező azonosításában. Hiánya önmagában nem szünteti meg a törvényes jótállási és szavatossági jogokat. A hibát és annak okát minden esetben vizsgálni kell.

Hatály: általános lakóépületi nyíló, bukó-nyíló és fix PVC ablak; toló-, emelő-toló és különleges vasalathoz külön útmutató szükséges. A termék saját dokumentációjával együtt használandó; nem helyettesít jótállási jegyet.

Háttérforrások: REHAU Window and Door Systems, Installation Recommendations (700.660EN, 09.2015); REHAU ablakápolás (rehau.com/hu-hu/rehau-ablakapolas). Jogi háttér: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (3), (5); 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. § (njt.jog.gov.hu). Ellenőrzés: 2026.11.12.